


NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

Piscina con estructura reforzada rectangular ultra frame™

157-1/2"x78-3/4"x39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)
15' x 9' (457 cm x 274 cm), 18' x 9' (549 cm x 274 cm),
24' x 12' (732 cm x 366 cm), 32' x 16' (975 cm x 488 cm)

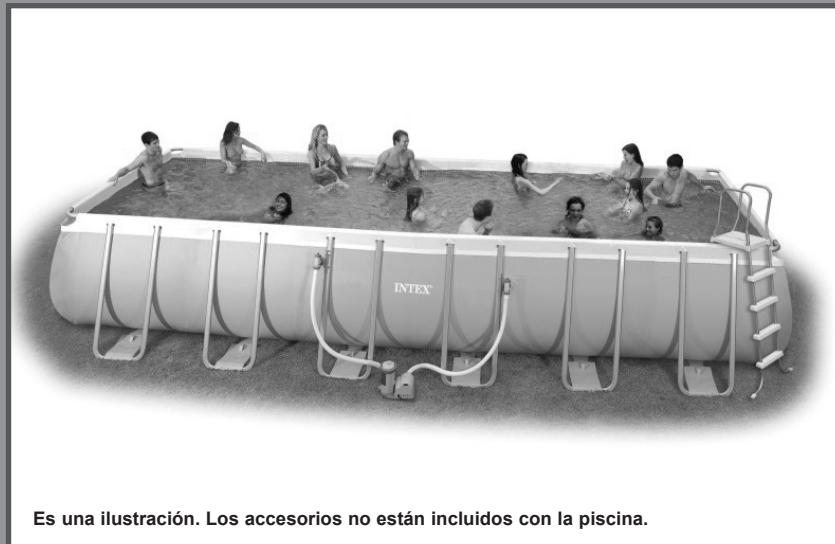

Es una ilustración. Los accesorios no están incluidos con la piscina.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

ABLA DE CONTENIDOS

Advertencia.....	3
Referencia de piezas.....	4
Instrucciones de montaje.....	5-9
Mantenimiento de la piscina y productos químicos.....	10-11
Principales problemas de las piscinas.....	10
Vaciado de la piscina.....	11
Almacenaje.....	11-12
Seguridad acuática.....	12
Garantía limitada.....	13

Introducción:

Gracias por haber comprado una Piscina Intex. Porfavor lea este manual antes de empezar a montar la piscina. Esta informacion le alludara a extender la durabilidad de la piscina y a crear un hambiente mas seguro y placentero para su familia. Vea el video antes de la instalación. Se recomienda instalarla entre 2 o 4 personas. Si son más, acelerarán el montaje.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.



ADVERTENCIA

- **Los niños deberán ser supervisados por adultos competentes en todo momento.**
- Asegure puertas, ventanas y barreras de seguridad para prevenir la entrada no autorizada, ni intencionada, ni supervisada a la piscina.
- Instale una barrera de seguridad que elimine el acceso a la piscina de niños pequeños y de mascotas.
- La piscina y los accesorios deberán ser montados y desmontados exclusivamente por adultos.
- Nunca salte, se tire o se deslice dentro de una piscina sobre suelo o en aguas que no sean suficientemente profundas.
- El no montar la piscina en una superficie completamente plana/lisa y nivelada o excederse en el máximo de agua indicada puede ocasionar el colapso de la piscina y la posibilidad de que personas en el interior de la piscina puedan ser arrastradas / lanzadas fuera.
- No se apoye, salte o ejerza presión sobre el aro, ya que pueden ocurrir daños e inundaciones. No permita que nadie se siente, salte o se apoye en los lados de la piscina.
- Quite todos los juguetes y flotadores de dentro y de alrededor de la piscina cuando no se utilice. Objetos dentro de la piscina atraen a los niños pequeños.
- Mantenga retirados por lo menos a 1.22 metro todo tipo de juguetes, sillas, mesas o cualquier objeto al que un niño se pueda subir.
- Tenga cerca de la piscina el equipo de rescate y los números de teléfono de emergencias. Ejemplo de equipamiento de rescate: boya con cuerda de seguridad aprobada por los guarda costas, pértiga rígida con una largura no mayor a 366 cm.
- Nunca nade sólo, ni deje que otros naden solos.
- Mantenga su piscina limpia y clara. El fondo de la piscina debe estar visible todo el tiempo desde fuera de las vallas protectoras.
- Si va a nadar durante la noche utilice luces artificiales para iluminar los símbolos de seguridad, escaleras, el fondo de la piscina y senderos.
- Manténgase lejos de la piscina si está tomando alcohol o drogas.
- Mantenga a los niños lejos del cobertor de la piscina para evitar ahogamientos, enredos u otros daños más serios.
- El cobertor de la piscina debe quitarse completamente antes de utilizar la piscina. Niños y adultos no pueden ser vistos debajo de un cobertor.
- No tape o destape la piscina cuando usted o alguien esté dentro de la piscina.
- Mantenga la piscina y la zona de alrededor limpia y despejada para evitar descuidos y caídas y quitar objetos que puedan causar daños.
- Proteja a los ocupantes de la piscina de enfermedades o contagios a través del agua, manteniéndola siempre limpia. No tragar el agua de la piscina. Practique siempre una buena higiene.
- Las piscinas se deterioran. Mantenga correctamente su piscina. Un deterioro excesivo o acelerado puede llevar a que la piscina se rompa. Si se rompe la piscina puede liberar grandes cantidades de agua.
- Piscina para uso exterior.
- Vacíe la piscina por completo cuando no la utilice por un período largo de tiempo y guardela en lugar seguro de tal manera que no se acumule agua de lluvia o de cualquier otra fuente. Consulte las instrucciones de almacenamiento.
- Mientras se utilice la piscina, usted necesitará utilizar la bomba de filtro para asegurarse de que hay al menos un cambio completo del agua cada día. Consulte el manual de la bomba para calcular los horarios de uso necesarios.

LAS VALLAS PROTECTORES DE LA PISCINA Y EL COBERTOR NO SUSTITUYE EN NINGÚN MOMENTO LA SUPERVISIÓN CONTINUADA DE UN ADULTO. LA ALBERCA NO INCLUYE SALVAVIDAS, POR TANTO, LOS ADULTOS ESTÁN OBLIGADOS A ACTUAR COMO VIGILANTES Y PROTEGER LAS VIDAS DE TODOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A MENORES.


EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN CAUSARSE DAÑOS EN LA PROPIEDAD, DAÑOS SERIOS E INCLUSO MUERTE.

Advertencias:

Los propietarios de piscinas pueden necesitar cumplir con las leyes locales o estatales relacionadas con vallas de seguridad u otros requerimientos de seguridad. Contacte con las autoridades locales para cumplir con estas normas.

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

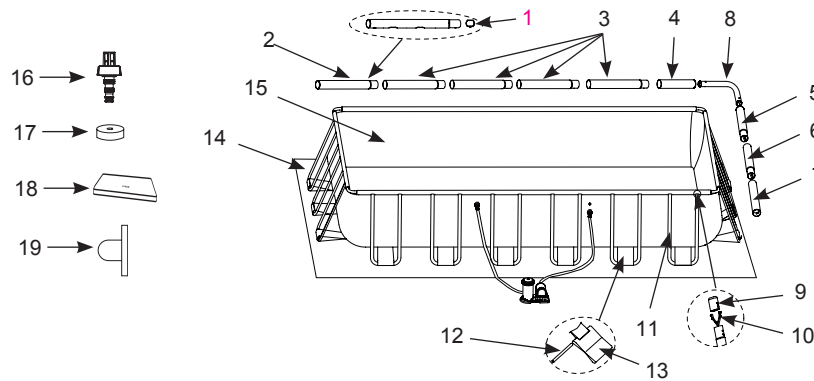

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCION	TAMAÑO DE LA PISCINA & CANTIDAD				
		157-1/2"x78-3/4" (400cmx200cm)	15' x 9' (457cmx274cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	BOTÓN DEL MUELLE	8	8	8	14	20
2	TUBO HORIZONTAL (A) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	2	2	2	2	2
3	TUBO HORIZONTAL (B) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	4	4	4	8	12
4	TUBO HORIZONTAL (C)	2	2	2	2	2
5	TUBO HORIZONTAL (D) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	2	2	2	2	2
6	TUBO HORIZONTAL (E) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	0	0	0	2	4
7	TUBO HORIZONTAL (F)	2	2	2	2	2
8	CODO	4	4	4	4	4
9	TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U	24	24	24	36	48
10	DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE	24	24	24	36	48
11	SOPORTE EN FORMA DE U (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U & DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE)	12	12	12	18	24
12	BARRA DE CONEXIÓN	12	12	12	18	24
13	CORREA DE CONTENCIÓN	12	12	12	18	24
14	TAPIZ DE SUELO	0	1	1	1	1
15	LONA PISCINA (INCLUYE TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO)	1	1	1	1	1
16	CONECTOR DE VACIADO	1	1	1	1	1
17	TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO	2	2	2	2	2
18	COBERTOR DE LA PISCINA	0	1	1	1	1
19	TAPÓN DE AGUJERO DEL COLADOR	3				

PIEZA NO.	DESCRIPCION	157-1/2"x78-3/4"x39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)
		REFERENCIA N°				
1	BOTÓN DEL MUELLE	11664	10381	10381	10381	10381
2	TUBO HORIZONTAL (A) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	11665	11524	10919	10920	10921
3	TUBO HORIZONTAL (B) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	11666	11525	10922	10923	10924
4	TUBO HORIZONTAL (C)	11667	11526	10925	10926	10927
5	TUBO HORIZONTAL (D) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	11668	10928	10928	10929	10928
6	TUBO HORIZONTAL (E) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)				10930	10931
7	TUBO HORIZONTAL (F)	11669	10932	10932	10933	10932
8	CODO	11670	10934	10934	10934	10934
9	TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U	11663	10935	10935	10935	10935
10	DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE	10382	10936	10936	10936	10936
11	SOPORTE EN FORMA DE U (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U & DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE)	11671	11523	10937	10937	10937
12	BARRA DE CONEXIÓN	10383	10383	10383	10383	10383
13	CORREA DE CONTENCIÓN	11981	10938	10938	10938	10938
14	TAPIZ DE SUELO		11521	10759	18941	10760
15	LONA PISCINA (INCLUYE TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO)	11982	11520	10939	10940	10941
16	CONECTOR DE VACIADO	10201	10201	10201	10201	10201
17	TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO	11044	11044	11044	11044	11044
18	COBERTOR DE LA PISCINA		11522	10756	18936	10757
19	TAPÓN DE AGUJERO DEL COLADOR	10127				

MONTAJE DE LA PISCINA

MUY IMPORTANTE LA ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL LUGAR DEL MONTAJE

ADVERTENCIA

- La piscina debe estar en un lugar seguro, alejada de puertas, ventanas, con protección para evitar la entrada no supervisada a la piscina.
- Instalar vallas de protección para evitar el acceso a la piscina de niños pequeños y mascotas
- El no instalar la piscina en superficie plana con piso estable y nivelado y llenar con agua conforme a las siguientes instrucciones podría ocasionar el colapso de la piscina o posibilidad de que una persona utilizando la piscina podría ser arrastrada / lanzada fuera, pudiendo ocasionar lesiones graves o daños materiales.
- Riesgo de descarga eléctrica. Conecte la depuradora a la red eléctrica con toma de tierra. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no use un cable de extensión, medidor de tiempo, adaptadores de enchufes o convertidores de enchufe, para conectar el aparato. Conecte al enchufe mas cercano. Prestar especial atención donde va a instalar la depuradora para evitar daños con el cortacésped, cortadores u otro tipo de herramientas. Para más información consulte el Manual de Instrucciones.

Escoja una zona donde instalar la piscina teniendo en cuenta:

1. El sitio dónde se monte piscina debe ser **totalmente plano y nivelado**. No instalar la piscina en una zona con desnivel o con inclinación.
2. El suelo debe ser compacto y suficientemente fuerte para soportar la presión del peso de la piscina llena. No monte la piscina en suelos blandos, de barro, de arena o poco compactos.
3. **No** instale la piscina en una terraza, balcón o plataforma.
4. La piscina requiere como mínimo 1.5 - 2 metro y medio por cada lado de objetos que los niños puedan utilizar para acceder a la piscina.
5. La piscina matará el césped. El agua puede dañar la vegetación.
6. Si la superficie no es de cemento (Si es asfalto o sobre en jardín) debe colocar una pieza de madera compacta de las medidas (38 x 38 x 3 cm), debajo de cada pierna en forma de U. De forma alternativa puede utilizar almohadillas de acero para reforzar las piezas de madera.
7. Consulte a su proveedor de piscinas para que le aconseje sobre las almohadillas.
8. Eliminar todas las hierbas agresivas primero. Hay diferentes tipos de césped que puede dañar el liner como Bermuda. Hierba que pueda crecer atravesando el liner no se considera defecto de fabricación y no queda cubierto por la garantía.


MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

Puede haber adquirido esta piscina con la depuradora Krystal Clear™. La depuradora tiene su propio set de instrucciones de montaje y se debe montar después de instalar la piscina.

Tiempo estimado de montaje 60-90 min. (Tenga en cuenta que el tiempo de montaje es aproximado y dependerá de la habilidad y experiencia de cada persona)

- Primero busque un lugar plano y nivelado, limpio de piedras, ramas y otros objetos punzantes que puedan perforar la lona de la piscina.
 - Abra la caja que contiene el liner, los codos, las patas, etc., con mucho cuidado ya que esta caja se puede usar para almacenar la piscina durante los meses de invierno o cuando no la utilice.

- Saque el tapiz de suelo (14) de la caja. Estírela completamente hasta que los bordes estén al menos a 1.5 - 2 metro de cualquier obstáculo como paredes, vallas, árboles...etc. Retire la lona (15) de la caja, despléguela por el tapiz con las válvulas hacia la zona de vaciado. Coloque la válvula de drenaje alejada de la casa. Deje que se caliente un poco con el sol. Este calentamiento hará que su instalación sea más fácil.

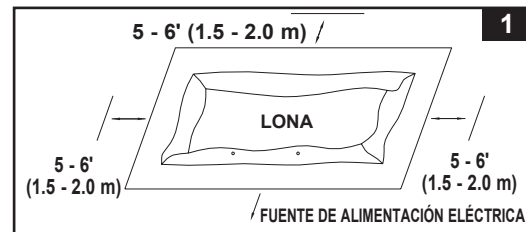

Asegúrese de que la lona esté centrada encima de la tela.

Recuerde situar la parte con las dos conexiones de mangueras cerca de la toma de la corriente eléctrica.



IMPORTANTE: No arrastre la lona por el suelo, pueden producirse roturas en la misma u otros daños (vea el dibujo 1).

- Durante el montaje de la lona de la piscina, dirija la conexión de la man guera hacia el enchufe. El borde exterior de la estructura de la piscina tiene que estar cerca de una conexión eléctrica para poder instalar la depuradora.


- Saque todos los componentes de la caja y coloquelos en el suelo donde va a montar la piscina. Compruebe y asegure que están todos los componentes listados (vea los dibujos 2.1, 2.2 y 2.3).

IMPORTANTE: No comience el montaje si falta alguna pieza. Si comprueba que le falta alguna pongase en contacto con el servicio de Atención al Cliente que figura al final de este manual.

Después de haber contado todas las piezas, quítelas de encima de la lona para una mejor instalación.

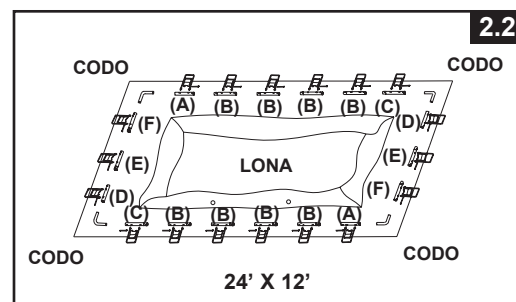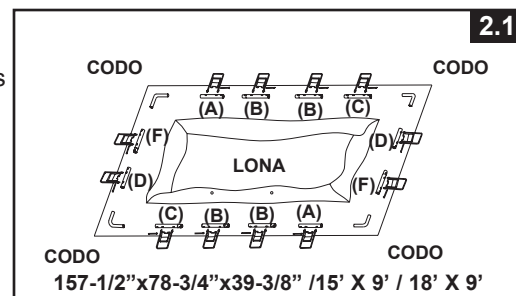


MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

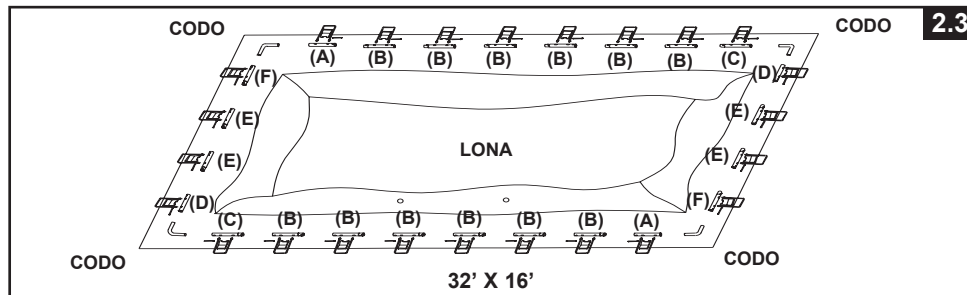

3. Asegúrese de que la lona está bien extendida sobre la tela. Comenzar con uno de los lados, deslice la barra A dentro de los agujeros que encontrará en cada esquina. Continúe con el otro lado B introduciendo la barra A y la otra C en B (vea el dibujo 3).

Mantenga los agujeros metálicos del tubo alineados con los agujeros en blanco de la parte de la lona con aberturas.


Continúe insertando las barras A-B-C y D-E-F en los agujeros de las barras. Comience por las barras D-E-F, que es la parte más corta de la piscina insertando las barras D primero en los agujeros. Las combinaciones de tubos son diferentes dependiendo de los tamaños de las piscinas. Mire la tabla de abajo. (Asegúrese de que los agujeros de los tubos están alineados con las aberturas en la lona).

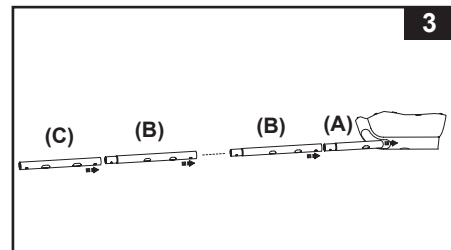

Tamaño de la piscina	Número de patas en forma de U en los lados más largo	Número de patas en forma de U en los lados más 2	Combinación de barras horizontales en el lado más largo	Combinación de barras horizontales del lado más corto
157-1/2"x78-3/4" (400 cm x 200cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
15' x 9' (457 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975 cm x 488 cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F


4. Deslice la tira de sujeción (13) sobre el soporte en forma de U más grande. Repita esta acción para todas las correas y soportes en forma de U.

IMPORTANTE: La lona debe permanecer plana en el suelo durante el próximo paso. N°5. Por ello es por lo que se requiere tanto espacio alrededor de la piscina antes de llenarla (vea el dibujo 4).


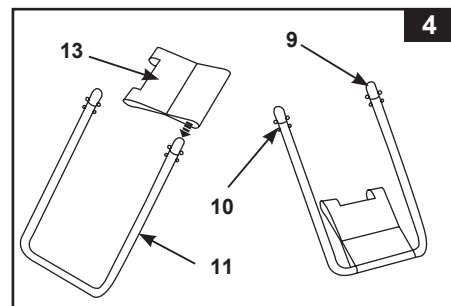


MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)


5. La parte de arriba de los soportes en forma de U tienen un botón con un doble muelle que está preinstalado. Introduzca los soportes de los lados en A-B-C & D-E-F en los agujeros de las barras apretando el botón de abajo con los dedos hacia dentro. Apretar el botón permite que el soporte entre dentro del tubo. Una vez que el soporte en forma de U está dentro del tubo, suelte los dedos, dejando así que el soporte se ajuste en su sitio. Repita este proceso para todos los soportes laterales en forma de U (vea el dibujo 5).

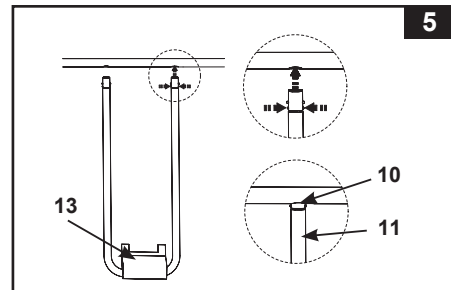


6. Con una persona de pie dentro de la piscina, levantar una esquina, inserte la barra conectora (12) dentro de las aberturas superpuestas, para conectar las correas de la lona a las hebillas. Repita esta operación en las otras esquinas y luego en los lados (vea los dibujos 6.1 y 6.2).

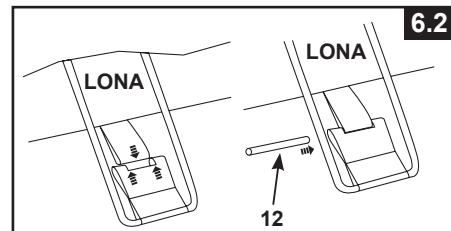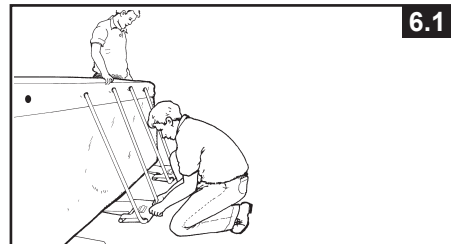

7. Tire de la parte de debajo de los soporte laterales hacia fuera en dirección contraria a la lona para que las correas queden tirantes. Repetir esto para todas las correas (vea el dibujo 7).

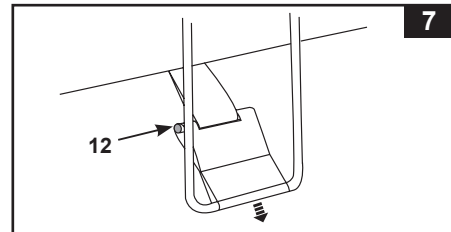


8. Si el suelo no es de cemento debe colocar una pieza de madera compacta de tamaño 15" x 15" x 1.2" debajo de cada pierna a ras de la superficie. Los soportes en forma de U deben colocarse en el centro de la pieza de madera compacta y en sentido perpendicular al de la beta de la madera para soportar la pierna de la piscina (vea el dibujo 8).

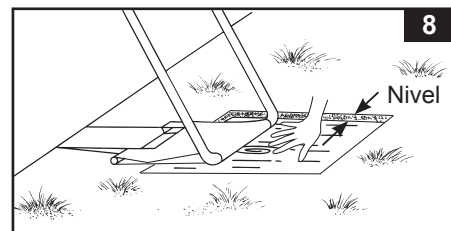

MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

9. Posicione las barras o barandillas largas de la parte superior de la pared, de tal manera que apoyen sobre las barras cortas de la parte superior de la pared. Instale los codos (8) en las esquinas (vea el dibujo 9).

IMPORTANTE: Las cuatro uniones en las esquinas están diseñadas para poder desplazarlas con relación a las patas horizontales, no quedando fijadas a éstas. Esto permite que las paredes laterales de la piscina se desplacen hacia adentro o hacia afuera cuando la piscina está en uso.

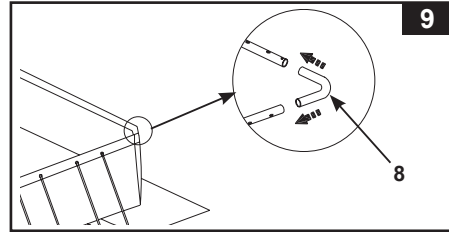


10. Montaje de la escalera. La escalera viene con instrucciones de montaje separado dentro de la caja de la escalera.
11. Sitúe la escalera montada sobre uno de los lados con uno de los instaladores de la piscina entrando en la piscina para alisar todas las arrugas del fondo de la lona. Mientras que dentro de la piscina este instalador revisa las 2 válvulas de desagüe (en las esquinas) para asegurarse de que el tapón de desagüe está puesto en la válvula. Este instalador empujará todas las esquinas de dentro hacia fuera.
12. Antes de empezar a llenar la piscina, asegurese de que los tapones de las válvulas de vacío estén ajustados perfectamente para evitar escape de agua. Llene la piscina no mas de una pulgada, y asegurese que el suelo esta completamente plano y nivelado.

IMPORTANTE: Si el agua de la piscina se va hacia un lado, eso quiere decir que la piscina no está nivelada. Instalar una piscina en un área desnivelada puede provocar la inclinación de la piscina causando roturas o abultamientos en las paredes de dicha piscina. Si la piscina no está completamente nivelada, deberá vaciar la piscina, nivelar el área y volver a llenar la piscina.

Alise las arrugas restante (desde dentro de la piscina) allí donde el suelo de la piscina y los laterales se junten, o (desde fuera de la piscina) alcance el suelo de la piscina y tire hacia fuera. Si es la tela de debajo de la piscina es la que cause las arrugas, ayúdese de dos personas tirando de cada lado de la piscina para eliminar las arrugas.

13. El agua deberá llenarse justo hasta abajo de la línea del manguito soldado (vea el dibujo 10).
- NOTA:** Las paredes laterales de la piscina y la estructura de bastidor se inclinarán hacia el interior después de llenarla con agua hasta el nivel recomendado. No se preocupe por la inclinación interior de las paredes laterales, ya que se sirve para acomodar el movimiento del agua y la presión cuando la piscina está en uso.

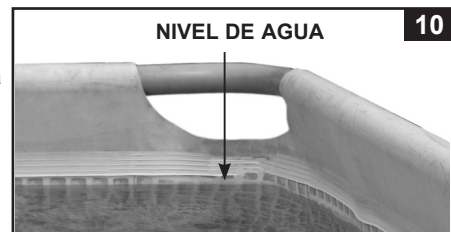

IMPORTANTE

Antes de permitir el uso de la piscina comente con su familia o visitas las normas que va a establecer para el uso y seguridad de la piscina.

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA & PRODUCTOS QUÍMICOS

⚠ ADVERTENCIA

RECUERDE

- Proteja a los ocupantes de la piscina de enfermedades o contagios a través del agua, manteniéndola siempre limpia. No tragar el agua de la piscina. Practique siempre una buena higiene.
- Mantenga su piscina limpia y clara. El fondo de la piscina debe estar visible todo el tiempo desde fuera de las vallas protectoras.
- Mantenga a los niños lejos del cobertor de la piscina para evitar ahogamientos, enredos u otros daños más serios.

Mantenimiento del agua

Mantener adecuadamente el agua de la piscina es el factor más importante para alargar la vida y el aspecto de la lona de su piscina, así como asegurar un agua limpia, clara, segura y sana. Es importante controlar bien el agua. Visite al especialista en Químicos para que le suministre el cloro, los kits de control, y los procedimientos. Lea y siga las instrucciones escritas del Fabricante de Químicos.

1. No deje que el cloro entre en contacto con la lona antes de que se haya disuelto totalmente. Debe disolver el cloro en polvo o en pastillas en un cubo de agua. También el cloro líquido si se echa en varios sitios de la piscina se debe remover inmediatamente mezclándolo con el agua de la piscina.
2. No mezcle nunca distintos productos químicos, mejor añádalos al agua separadamente y que circulen a lo largo de toda la piscina antes de añadir más productos químicos.
3. Intex tiene un recogehojas y un limpiafondos para ayudarle a mantener limpia el agua. Consulte a su proveedor sobre estos accesorios.
4. No utilice agua a presión para limpiar la piscina.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	CAUSA	REMEDIO
ALGAS	<ul style="list-style-type: none"> • Agua verdosa. • Manchas negras o verdes en la lona. • Lona está resbaladiza y/o tiene un mal olor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesita ajustar el cloro y el nivel de pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento de choque con Súper cloro. Corregir el nivel de pH recomendado por su tienda. • Pasar limpiafondos de piscina. • Mantener el nivel de cloro adecuado.
AGUA COLOREADA	<ul style="list-style-type: none"> • Agua se vuelve azul, marrón o negra en el primer tratamiento de cloro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cobre, acero o magnesio en el agua se oxida por el cloro añadido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar el pH al nivel recomendado. • Poner la depuradora hasta que el agua se ponga clara. • Reemplazar el cartucho frecuentemente.
PARTÍCULAS/ CAPA SUSPENDIDA EN EL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> • El agua está tibia y lechosa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agua dura causada por un nivel de pH muy alto. • Contenido de cloro muy bajo. • Materia extraña en el agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • pH correcto. Compruebe con su distribuidor para un tratamiento del agua. • Compruebe que tenga un nivel de cloro adecuado. • Limpie o cambie su depuradora o cartucho.
CRÓNICO NIVEL BAJO DE AGUA	<ul style="list-style-type: none"> • El agua está más baja que el día anterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agujero o raja en la lona o en las mangueras. • Apretar abrazaderas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparar con un parche. Apretar todas los tapones y abrazaderas en las mangueras. • Sustituya las mangueras.
SEDIMENTOS EN EL FONDO DE LA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • Suciedad o arena en el fondo de la piscina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso inadecuado, no limpiarse al entrar o salir de la piscina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar el limpiafondos de Intex.
SUCIEDAD EN LA SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"> • Hojas, insectos, etc...en la superficie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscina situada muy cerca de árboles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar limpiasuperficie de Intex.

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA & DESAGÜE



CUIDADO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS AVISOS SOBRE SALUD Y RIESGOS.


No ponga productos químicos mientras la piscina esté ocupada. Se le puede irritar la piel o los ojos. Soluciones de cloro concentrado puede dañar la lona de la piscina. En ningún caso el comprador o cualquier otra parte implicada se puede reclamar a Intex Development Co. Ltd., sus empresas asociadas, agentes autorizados, centros de servicio, distribuidores o empleados los gastos derivados de la pérdida de agua, productos químicos o daños causados por el agua. **Tenga cartuchos de repuesto. Cambie los cartuchos cada dos semanas. Recomendamos que use las depuradoras de Intex Krystal Clear™ con todas nuestras piscinas.**

LLUVIA EXCESIVA: Para evitar daños a la piscina y llenado excesivo, de inmediato drene este agua de lluvia que pueda causar que el nivel de agua sea mayor que el máximo permitido.


Cómo vaciar y guardar su piscina para almacenarla

NOTA: Esta piscina tiene instaladas válvulas de drenaje en 2 esquinas. Conecte la manguera de jardín a la válvula de la esquina que dirigirá el agua al lugar adecuado elegido.


1. Busque las normas locales sobre como vaciar el agua de su piscina.
2. Compruebe que el conector de drenaje de la piscina está en su sitio.
3. Quite el tapón de la válvula de vaciado en la pared externa de la piscina.
4. Conecte el extremo hembra de la manguera al adaptador de manguera patentado.
5. Sitúe el extremo de la manguera dónde se pueda vaciar el agua con seguridad.
6. Conecte el adaptador de manguera a la válvula de drenaje. **NOTA: El adaptador empujará el conector de drenaje dentro de la piscina y el agua empezará a salir inmediatamente.**
7. Cuando el agua deja de drenar, comenzar a levantar la piscina desde el lado opuesto a salida de drenaje, llevando los restos de agua y vaciado de la piscina completamente.
8. Desconecte la manguera y el adaptador cuando termine.
9. Coloque el tapón dentro de la válvula para guardarla.
10. Póngale la tapa por fuera de la piscina.
11. Invierta las instrucciones de montaje para desmontar la piscina, y quite todos los tubos.
12. Compruebe que la bañera y todas sus partes están completamente secas antes de guardarla. Seque el tapiz al sol completamente antes de plegarlo (**vea el dibujo 11**). Espolvoree talcos de polvo para evitar que el liner se pegue y absorba el agua restante.
13. Dóblela en cuadrado. Empezando por un lado, dóblela en dos, y luego repítalo de nuevo (**vea los dibujos 12.1 y 12.2**).
14. Cuando la ha doblado dos veces, dóblela como si cerrase un libro (**vea los dibujos 13.1 y 13.2**).
15. Doble la piscina en dos por la mitad (**vea el dibujo 14**).
16. Doble una parte sobre la otra como un libro cerrado evitando arrugas y bien estirado (**vea el dibujo 15**).
17. Guarde la piscina en una zona seca y con una temperatura entre 0° y 40°.
18. Puede utilizar la caja original para guardarla.

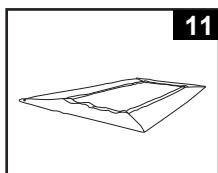


11

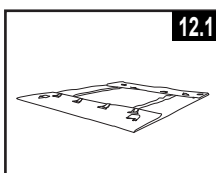


12.1

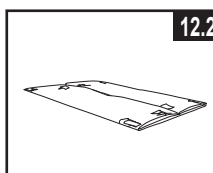


12.2

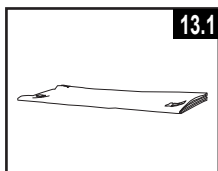


13.1

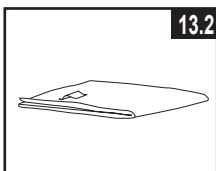

13.2

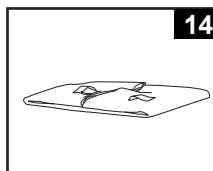

14

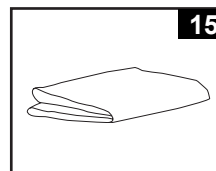

15

PREPARATIVOS DE INVIERNO

Guarde la piscina durante el invierno

Su piscina puede ser vaciada y guardada fácilmente durante el invierno. Debe drenar, desmontar y almacenar adecuadamente la piscina cuando la temperatura caiga por debajo de 5 grados Celsius (41 grados Fahrenheit) y así prevenir daños de hielo a la piscina y componentes relacionados. Daños ocasionados por el hielo pueden producir una rotura repentina del liner o el desplome de la piscina. Consulte como desaguar la piscina.

Si las temperaturas en su región no caen por debajo de 5 grados Celsius (41 grados Fahrenheit) y decide dejar su piscina montada, prepárenla de la siguiente manera:

1. Limpiar su piscina (Si es una Easy Set o una Oval asegúrese que el aro superior esté completamente hinchado).
2. Retire el skimmer (si lo tiene) o cualquier accesorio que esté conectado al colador. Sustituya si es necesario las rejillas de los coladores. Asegúrese de limpiar todas las piezas y que antes de guardarlas estén completamente secas.
3. Coloque los sombreritos negros desde dentro de la piscina, para las piscinas de 488 cm e inferiores. Para piscina de 518 cm y superiores cierre la válvula de salida del agua.
4. Retire la escalera (si tiene) y guárdela en un lugar seguro, asegúrese que la escalera está completamente seca antes de guardarla.
5. Retire las mangueras conectadas a la depuradora, séquelas bien.
6. Añada químicos apropiados para el invierno. Consulte con su proveedor local de productos químicos ya que cada zona puede variar.
7. Cubra la piscina con un cobertor de Intex. **IMPORTANTE: EL COBERTOR DE INTEX NO ES UN COBERTOR DE SEGURIDAD.**
8. Limpie y seque completamente la depuradora, las mangueras. Retire el cartucho y tírelo si está viejo. Tenga uno nuevo de repuesto para la próxima temporada.
9. Guarde la depuradora y piezas en un lugar seco, preferiblemente con una temperatura entre 0° y 40°.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que esten designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

GARANTÍA LIMITADA

Su piscina Intex ha sido fabricada con los materiales de más alta calidad y utilizando mano de obra calificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. La Garantía Limitada sólo se aplica a las piscinas Intex.

La seguente disposizione è valida solo all'interno degli stati membri della comunità europea: la disciplina giuridica della direttiva 1999/44/CE non avrà effetto per la garanzia Intex.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta Garantía Limitada es válida por un período de 90 días desde la fecha de compra inicial. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". El Servicio Post Venta determinará la validez de la reclamación.

LA GARANTÍA TÁCITA SE LIMITA A LAS CLÁUSULAS INCLUIDAS EN ESTÁ GARANTÍA Y EN NINGÚN CASO INTEX, SUS AGENTES AUTORIZADOS O SUS EMPLEADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS. Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La Garantía Limitada no se aplica si el producto Intex ha sufrido uso u operaciones indebidas, accidentes, operaciones inapropiadas, almacenaje o mantenimiento deficiente o daños producidos por circunstancias ajenas a Intex, incluyendo pinchazos, rajas, abrasión, deterioro por uso y daños causados por la exposición al fuego, sangre, frío extremo, lluvia u otras causas naturales y climáticas u otras. Esta garantía limitada será aplicada a aquellas piezas o componentes vendidos por Intex. La presente Garantía limitada no cubre cambios no autorizados, reparaciones o desmontajes realizados por personas ajenas al servicio técnico de Intex.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su piscina Intex. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.